


DW62 розміри (мм)

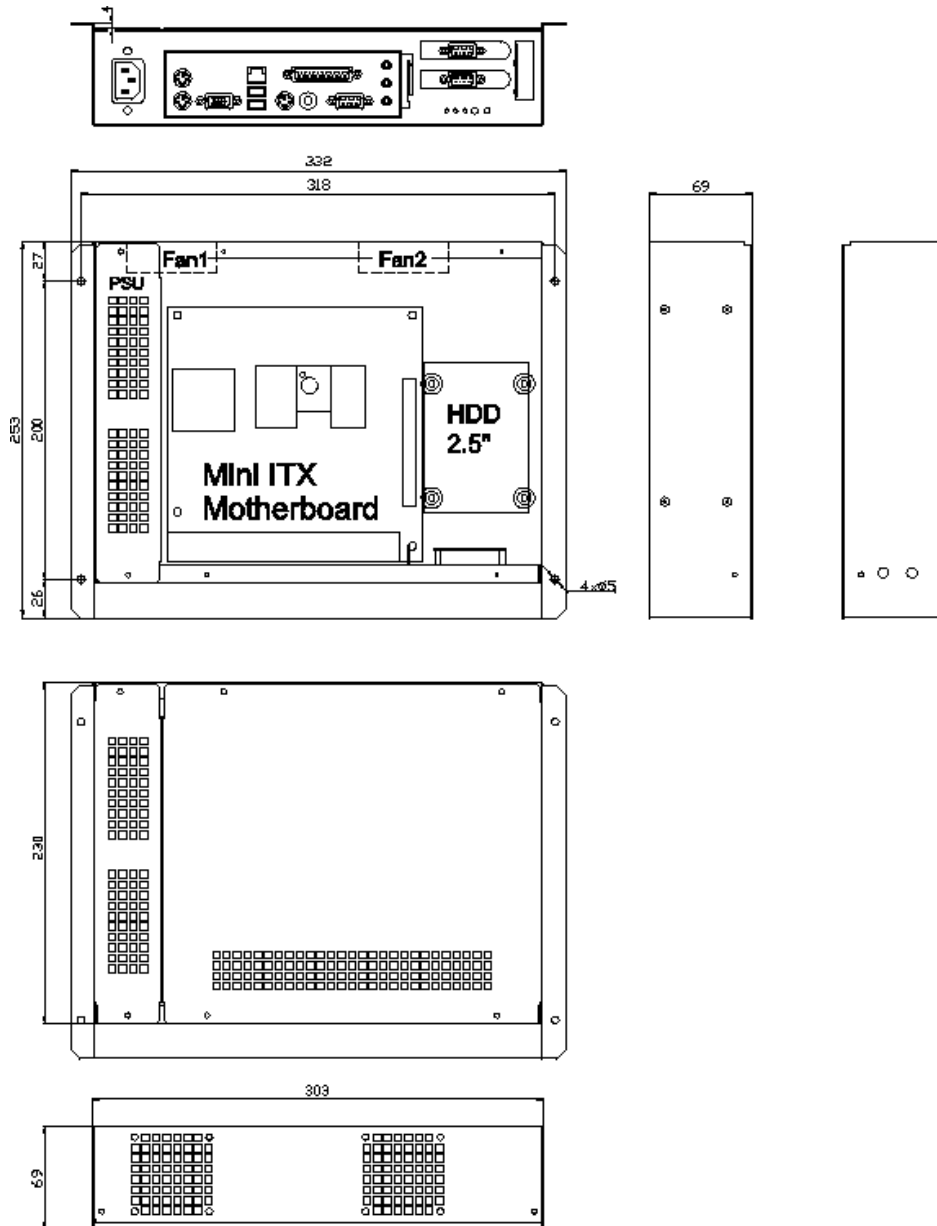

Інструкція


DW62 050

КОРПУС НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ Mini-ITX




- Макс. розміри материнської плати: 170x170мм (Mini-ITX)
- Внутрішні пристрої: 1x2,5"
- Система вентиляції: 2x60мм (опційно)
- Блок живлення: 50Вт ATX
- Габарити (ШхДхВ): 69x332x253мм
- Вага нетто/брутто: 2/2кг
- Кріплення: 4 отвори Ø5,4мм, що утворюють прямокутник 318x200мм

Комплектація					
№	Назва	Кільк.	№	Назва	Кільк.
1	Корпус	1	8	Кабель живлення	1
2	Кришка	1	9	Гвинт М 2,5x6	2
3	Кронштейн блока живлення	1	10	Гвинт М 3x6	12
4	Заглушка	2	11	Гвинт М 3x6 потайний	4
5	Плата управління та індикації FPB-330	1	Компоненти корпусу, що замовляються додатково		
6	Наліпка на задню панель	1	12	Вентилятор 60x60мм	1або2
7	Блок живлення 50Вт	1	13	Райзер карта 1R, 1U5R або 1U5Rx2	1

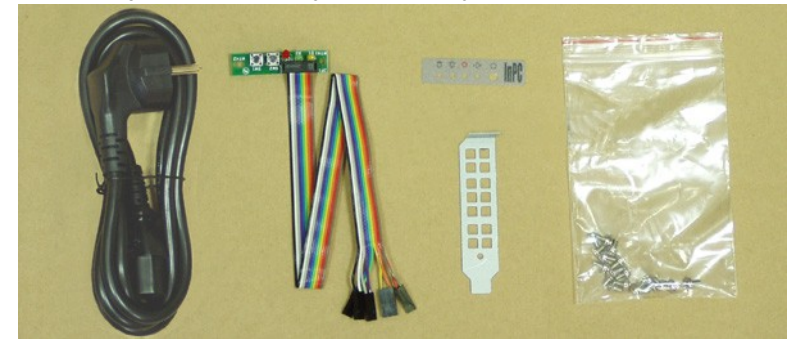

Плата управління та індикації

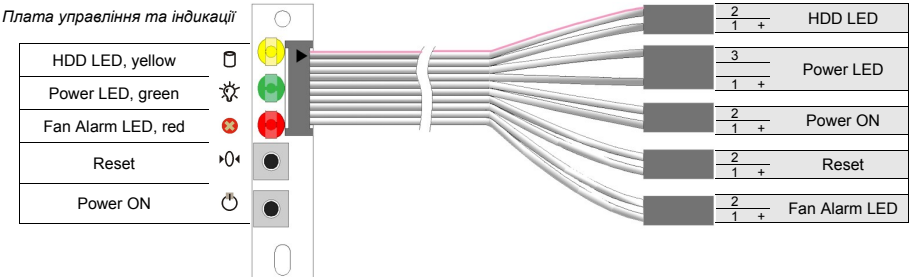

Увага! Уникайте ударів по корпусу при транспортуванні та зберіганні. Упаковка не захищає корпус від пошкоджень при сильних ударах!

При складанні корпуса використовується хрестоподібна викрутка P1, PH1 і торцевий ключ з внутрішнім шестигранником 5,5мм

Рекомендований порядок складання.

1. Підготовка до складання. Відкрийте коробку і дістаньте корпус. Зніміть поліетиленовий чохол. Зніміть з днища кришку і покладіть її в коробку.

2. Установка блока живлення. Установіть блок живлення на стійках на боковій панелі всередині корпуса та закріпіть чотирма гвинтами (комплектуються з блоком живлення). Установіть захисний кронштейн (3) та закріпіть двома гвинтами (10).

3. Установка плати управління та індикації. Закріпіть плату управління та індикації (4) на стійках зсередини задньої панелі корпуса гвинтами (6). Приліпіть на задню панель наліпку (5).

Примітка. Корпус постачається з установленим блоком живлення та платою управління та індикації (фото 1).

4. Установка шильда введення-виведення. Установіть шильд, яким комплектується материнська плата, в отвір на задній панелі корпуса. При потребі, видаліть зайві заглушки на шильді. Ви також можете замовити шильд в комплекті з корпусом.

5. Установка материнської плати. Установіть материнську плату на стійки в днищі корпуса. Закріпіть плату гвинтами (10).

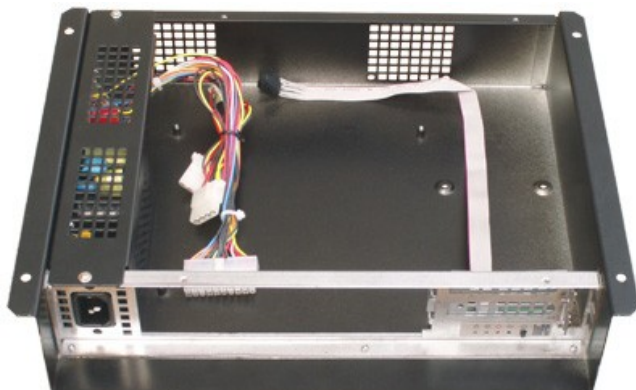


Фото 1. Корпус в стандартній комплектації (відкритий)

6. Установка HDD. Установіть 2,5" HDD всередині корпуса та закріпіть його чотирма гвинтами (11) ззовні.

7. Установка плат розширення. В корпусі ви можете додатково встановити одну або дві низькопрофільні (Low Profile) PCI плати розширення. Плати розширення установлюються в корпусі з допомогою райзер карти (13). Одну плату розширення можна установити, використовуючи райзер 1R (верхній слот) або 1U5R (нижній слот). Як одну так і дві плати розширення можна встановити, використовуючи райзер 1U5Rx2. Установіть райзер карту та закріпіть її гвинтом та гайкою M3. Установіть плати розширення і закріпіть їх гвинтами (10). Незадіяні отвори закрийте заглушками (3). Райзер карти не комплектуються з корпусом, а замовляються окремо.

8. Установка додаткових вентиляторів. Корпус постачається без додаткових вентиляторів. Але, при бажанні, ви можете покращити охолодження компонентів корпуса, установивши додатково один або два вентилятори 60x60мм на передній панелі (12) (фото 3).

9. Під'єднання провідників живлення і шлейфів. Під'єднайте коннектори живлення і шлейфи, перевірте правильність під'єднання. Шлейфи повинні мінімально перешкоджати проходженню повітря всередині корпуса.

Під'єднайте шлейф плати управління та індикації до материнської плати, згідно з таблицею на стор. 1. Під'єднайте коннектори вентиляторів (якщо вони установлені) до материнської плати.

10. Завершення складання.

Переверніть і потрясіть корпус, переконайтесь, що в ньому не залишилось зайвих предметів і всі компоненти закріплені надійно. Закріпіть кришку на днищі чотирма гвинтами (10).

11. Кріплення комп'ютера на поверхні.

Чотири отвори для кріплення на бокових відгинах корпуса діаметром 5,4мм утворюють прямокутник 318x200мм. Попередньо підготуйте отвори чи кріплення. Установіть корпус та закріпіть при допомозі чотирьох гвинтів та гайок, шпильок або шурупів (з корпусом не комплектуються).

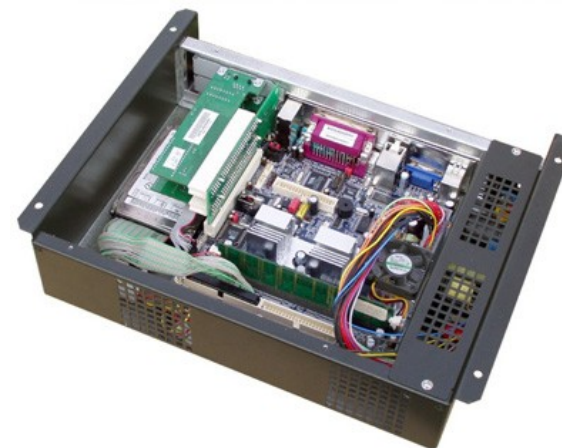


Фото 2. Система з материнкою, 2,5" HDD, двома картами розширення на райзерах

Фото 3. Система з материнкою, 2,5" HDD та додатковим вентилятором



Фото 4. Комп'ютер в зборі з закритою кришкою, вигляд вверху дном

